



WYMIANA FILTRA


1.

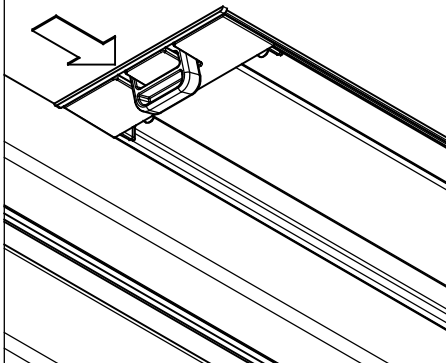


2.

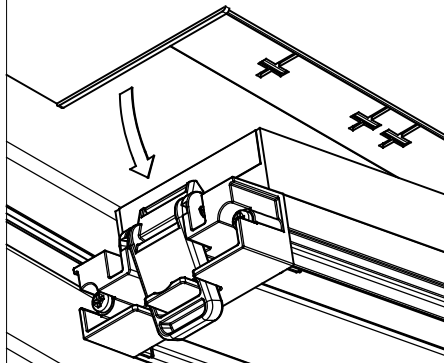


3.

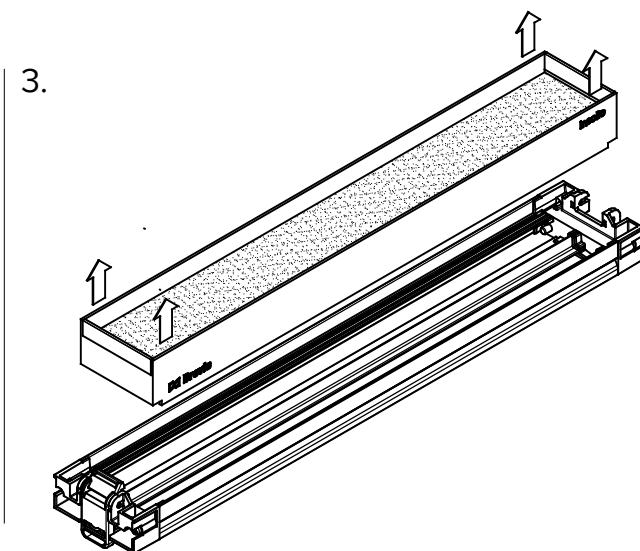

4.

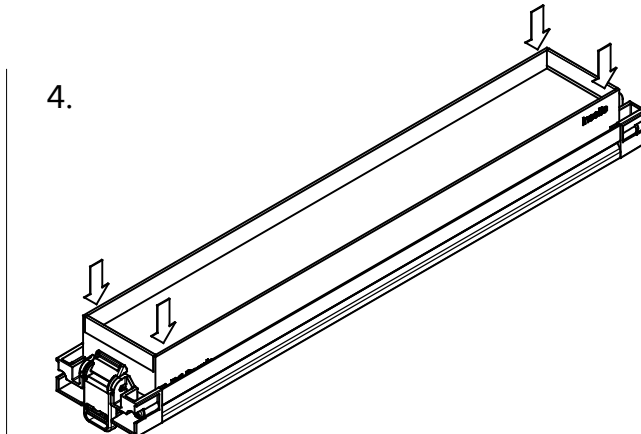

6.

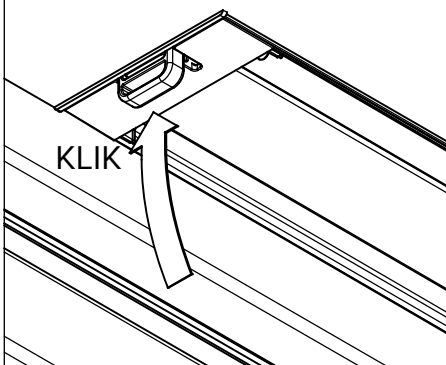

- Filtr należy wymienić po zdemontowaniu kasety. Po wymianie filtra należy ponownie zamontować kasety.

- Dopuszcza się wymianę kasety z filtrem na kasety bez filtra i odwrotnie. Taka wymiana powoduje zmianę parametrów nawiewnika.

- Częstotliwość wymiany filtra powinna być ustalana na podstawie stopnia zanieczyszczenia, przy czym wymiana powinna odbywać się nie rzadziej niż co sześć miesięcy.

- Stan filtra można ocenić wizualnie poprzez szczelinę wlotową. Ciemne zabarwienie materiału filtra świadczy o jego całkowitym zużyciu.

- Podczas wymiany filtra należy zachować ostrożność i przestrzegać przepisów bezpieczeństwa, zwłaszcza dotyczących pracy na wysokości oraz zasad BHP.