



1.

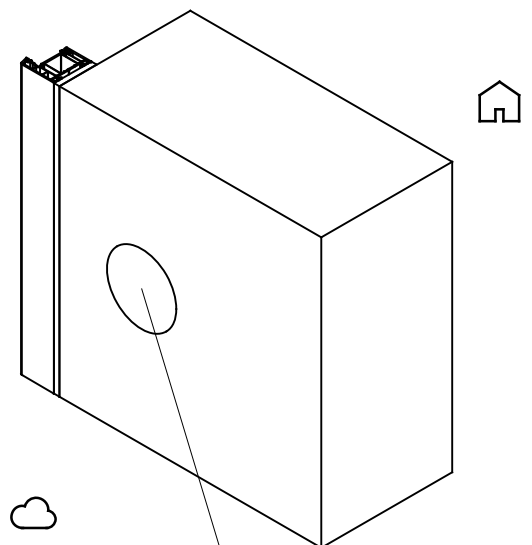


Otwór Ø130 na wylot ściany

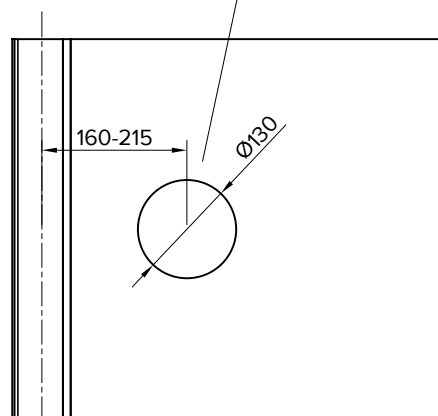


Docelowe lico otynkowanej szpalety

2.

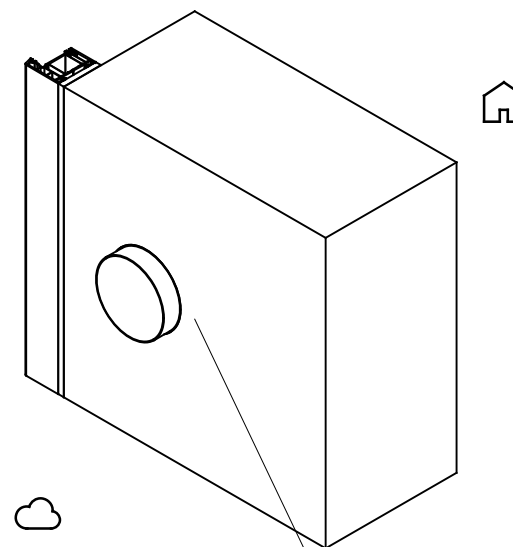

Rura wentylacyjna PVC Ø125 osadzona na kleju montażowym



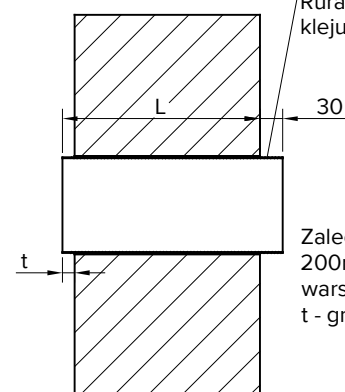


Zaleca się, aby L było nie mniejsze niż 200mm. Dla $L < 200\text{mm}$ należy podłożyć warstwę ocieplenia o grubości $200-L$.
t - grubość warstwy tynku wewnętrznego

 Na zewnątrz


 Wewnątrz

3. Osadź ramkę styroduru na podkładce akustycznej

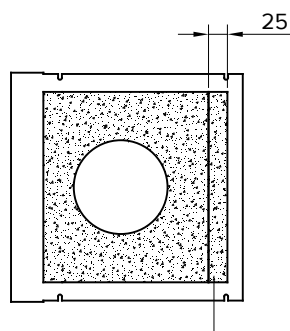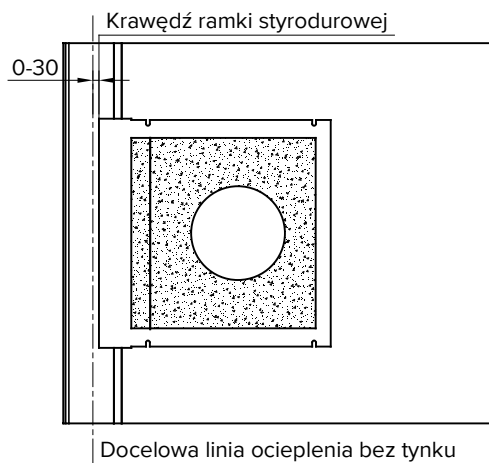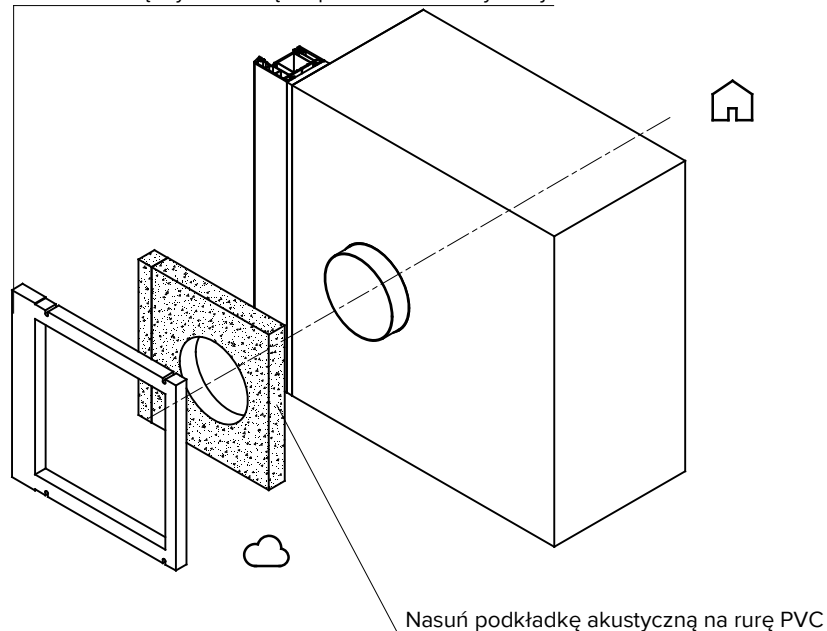

Przetnij część podkładki akustycznej na prawo jeżeli, ramka styroduru wychodzi poza obrys linii ocieplenia.

4.

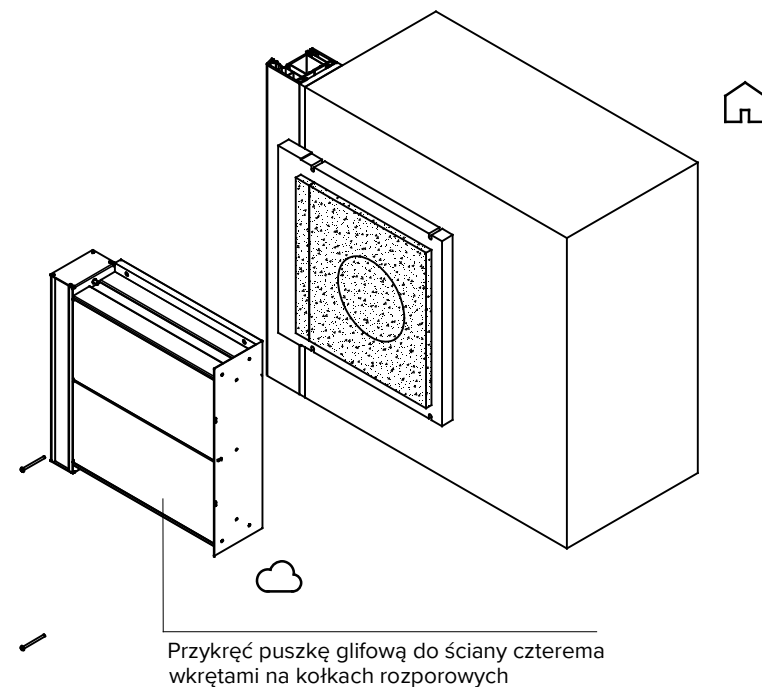


Na zewnątrz

Wewnątrz

Dotyczy Puro F


5 a.

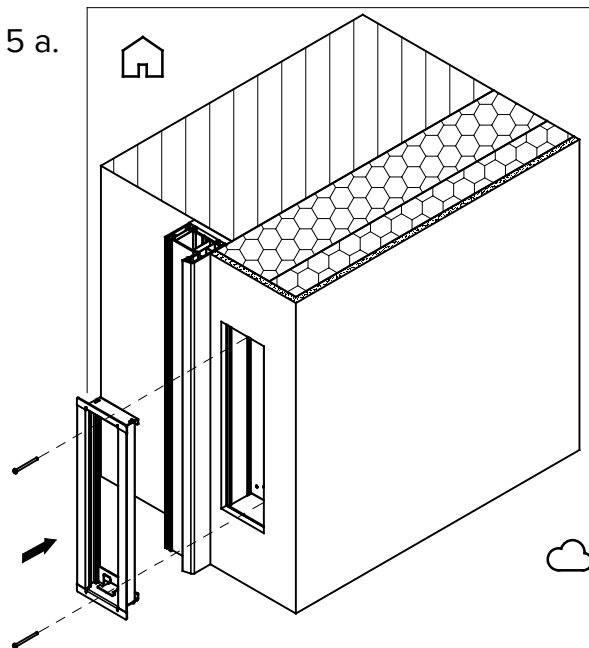

Po obudowaniu puszkii glifowej warstwą ocieplenia i otynkowaniu szpalety, wsuń do oporu ramkę teleskopową tak, aby osiadła na powierzchni szpalety. Ramkę teleskopową przykręć śrubami do puszkii glifowej.

Ramka styroduruowa

Podkładka akustyczna

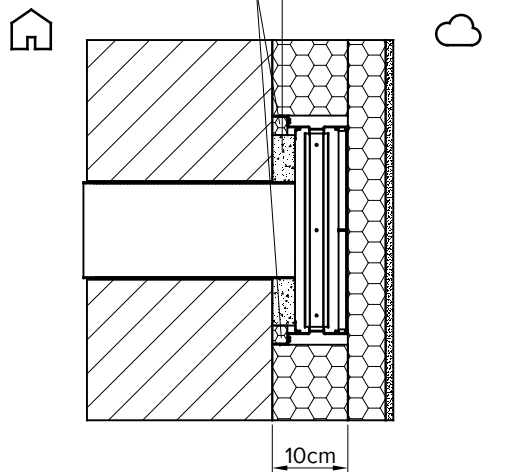


Na zewnątrz

Wewnątrz

Dotyczy Puro F


6 a.

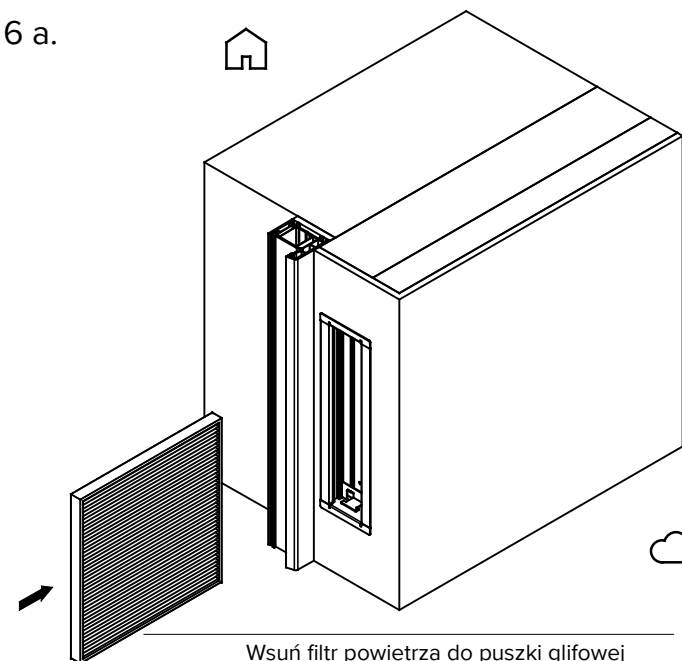

Wsuń filtr powietrza do puszkii glifowej

Dotyczy Puro F


7 a.

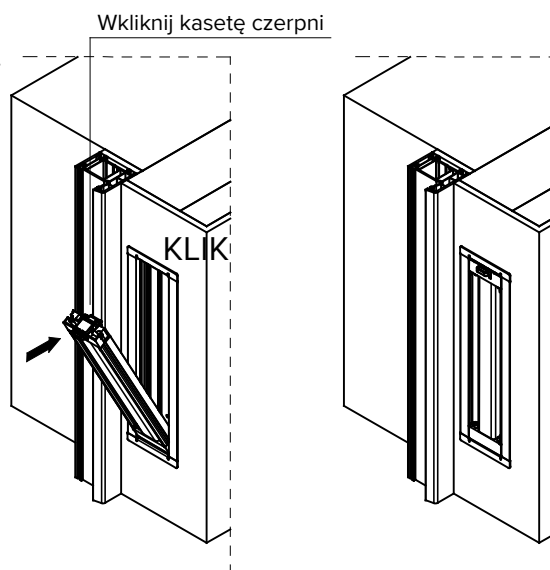

Wkliknij kasetę czerpni

Dotyczy Puro E

5 b.

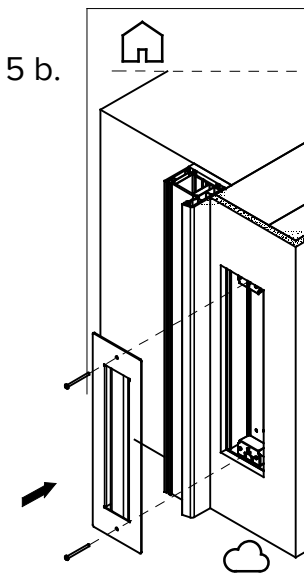

Po obudowaniu puszkii glifowej warstwą ocieplenia i otynkowaniu szpalety, przykręć wkładkami kasetę czerpni.

